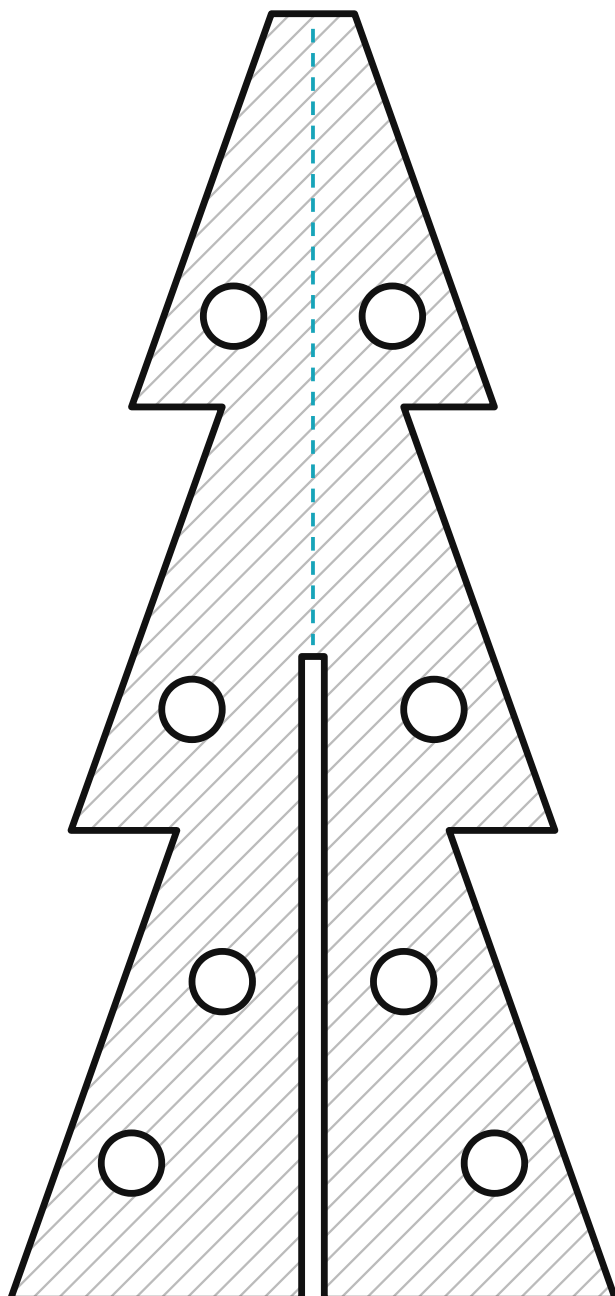
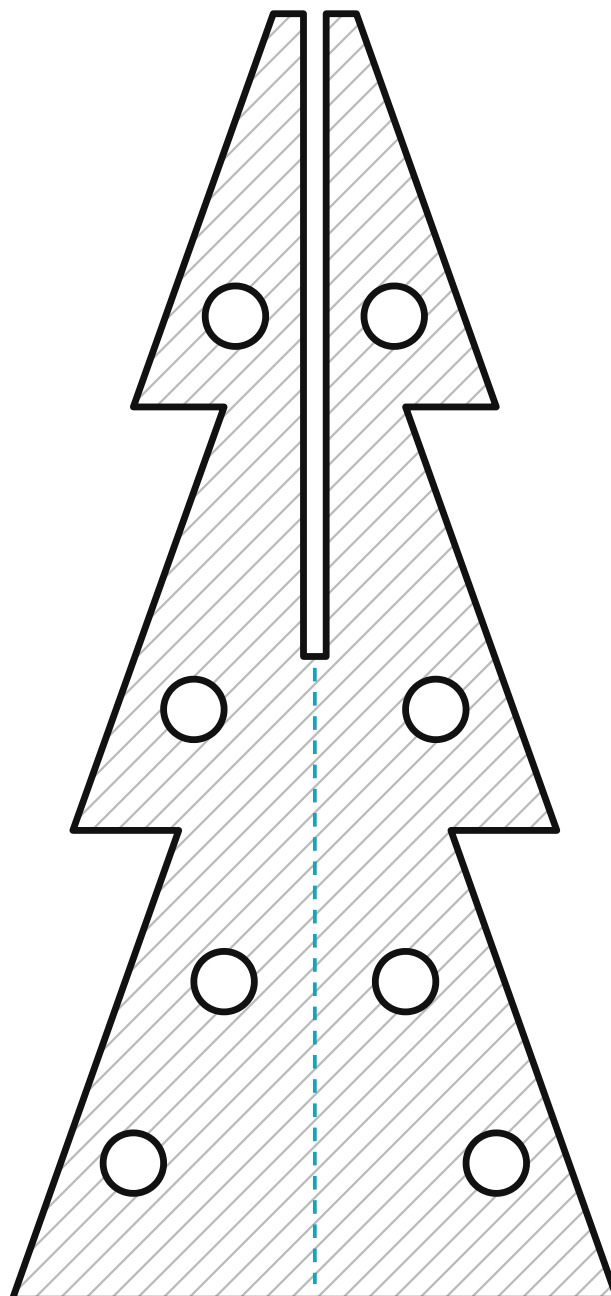


Sapin à emboîter

Modèle gratuit pour stylo 3D

A × 1 – fente en bas**B × 1** – fente en haut

1. Imprimez cette page à 100 %, sans mise à l'échelle.
2. Glissez-la sous un support plastique transparent : vous tracez sur le support, pas sur le papier.
3. Repassez les traits au stylo 3D, laissez refroidir, décollez.
4. Glissez la fente de A dans celle de B, à angle droit, puis collez le croisement d'un point de plastique.

Zones hachurées : à remplir au stylo. Zones blanches : à laisser vides.

Pointillés bleus : repères d'assemblage, à ne pas tracer.